

SONY®



* 4 5 9 8 4 2 0 1 1 * (1)

Extension Wall-Mount Attachment

Operating Instructions

US

Manuel d'instructions

FR

Manual de instrucciones

ES

Manual de Operação

PT

Attach Extension Wall-Mount Attachment

This instruction manual only shows the steps of the Extension Wall-Mount Attachment installation before preparing the installation of the TV.

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony shall not be liable for any damage or injury caused in connection with mishandling or improper installation of this products. Also, this product is only for our Wall-Mount Bracket SU-WL450 (not supplied) and Sony shall not be liable to any damage or injury caused in connection with using and installing this product with any products other than such Wall-Mount Bracket SU-WL450.


When installing the Wall-Mount Bracket, also refer to the Operating Instructions and Installation Guide supplied with the Wall-Mount Bracket.

Note


- If the Table-Top Stand is attached to the TV, detach the Table-Top Stand beforehand. See the Setup Guide and follow in reverse order the steps to detach the Table-Top Stand.
- If the Wall-Mount Attachment **VS** (supplied with the TV) is not attached to the TV, attach the Wall-Mount Attachment. See the Operating Instructions and follow the steps to attach Wall-Mount Attachment.
- Place the TV with its screen facing down on a level and stable surface covered with a thick and soft cloth, when removing the Table-Top Stand from the TV or when attaching the Wall-Mount Attachment **VS** (supplied with the TV) to the TV to prevent damaging the surface of the LCD display.
- If using an electric screwdriver, set the torque at approximately $1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ {15 kgf $\cdot$ cm}.

US


To detach the Table-Top Stand from the TV

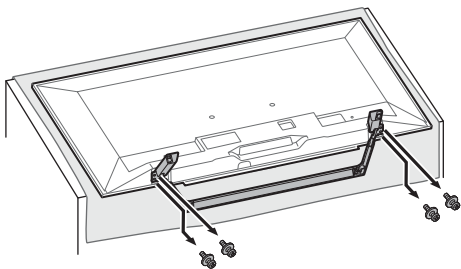

To attach Wall-Mount Attachment

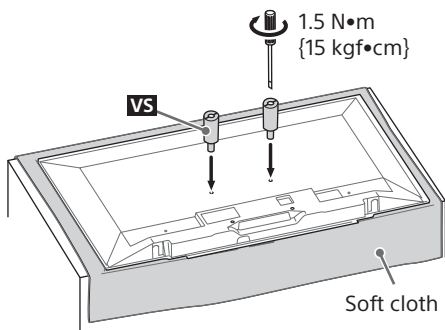

1 Attach Extension Wall-Mount Attachment.

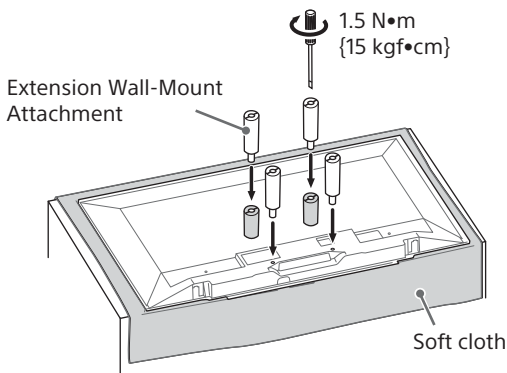

- Be sure to fasten the Extension Wall-Mount Attachment when attaching them to the TV. Use only a flat head screwdriver to install the Extension Wall-Mount Attachment. Use of another tool might result in over torquing the Extension Wall-Mount Attachment and damaging the TV.

2 **Connect necessary cables to the TV.**

Note

- Connect necessary cables before installing Wall-Mount Bracket to the TV.
- Only certain cables can be used with the terminal.

Fixez l'accessoire d'extension de fixation murale

Ce mode d'emploi ne décrit que les étapes de l'installation de l'accessoire d'extension de fixation murale avant la préparation de l'installation du téléviseur.


Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids du téléviseur. Veuillez à confier la fixation murale de ce téléviseur à un détaillant Sony ou à des entrepreneurs autorisés et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony ne pourra être tenu pour responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou une installation incorrecte de ce produit. De plus, ce produit doit être uniquement installé sur notre support de fixation murale SU-WL450 (non fourni) et Sony ne pourra être tenu pour responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué l'utilisation et l'installation de ce produit avec des produits autres que le support de fixation murale SU-WL450.

Lors de l'installation du support de fixation murale, se reporter également au Manuel d'instructions et au guide d'installation fournis avec le support de fixation murale.


Remarque

- Si le support de table est fixé au téléviseur, retirez-le au préalable. Consultez le manuel de configuration et suivez les étapes dans l'ordre inverse afin de retirer le support de table.
- S'il n'est pas rattaché au téléviseur, fixez le support de fixation murale **VS** (fourni avec le téléviseur). Reportez-vous au manuel d'instructions et suivez les étapes de fixation de l'accessoire de fixation murale.
- Lorsque vous retirez le support de table du téléviseur ou que vous fixez l'accessoire de fixation murale **VS** (fourni avec le téléviseur) afin de ne pas endommager la surface de l'écran ACL, déposez le téléviseur écran vers le bas sur une surface plane et stable couverte avec un chiffon doux et épais.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple de serrage à environ 1,5 N•m {15 kgf•cm}.


Démonter le support de table du téléviseur

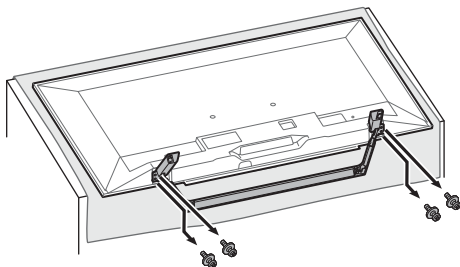

Fixer l'accessoire de fixation murale

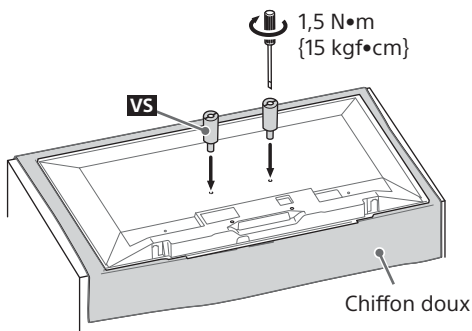

1 Fixez l'accessoire d'extension de fixation murale.

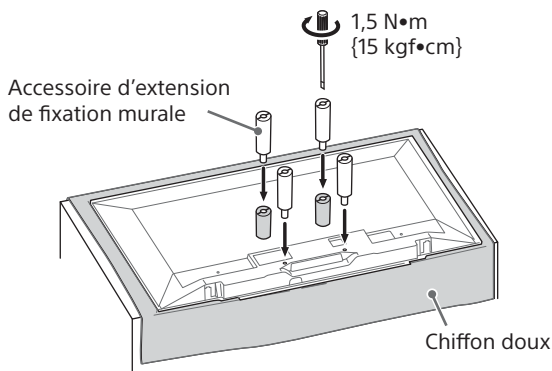

- Veillez à serrer l'accessoire d'extension de fixation murale lorsque vous les fixez au téléviseur.
N'utilisez qu'un tournevis à tête plate pour installer l'accessoire d'extension de fixation murale. L'utilisation d'un autre outil pourrait provoquer un serrage excessif de l'accessoire d'extension de fixation murale et ainsi endommager le téléviseur.

2 Connectez les câbles nécessaires au téléviseur.

Remarque

- Connectez les câbles nécessaires avant d'installer le support de fixation murale sur le téléviseur.
- Seuls certains câbles peuvent être utilisés avec la borne.

Fije la extensión de la sujeción de montaje mural

Este manual de instrucciones muestra solamente los pasos de la instalación de la extensión de la sujeción de montaje mural antes de preparar la instalación del TV.

Se requiere experiencia suficiente para la instalación de este producto, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso del TV. Asegúrese de encomendar la instalación de este producto en la pared a distribuidores o contratistas autorizados por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no será responsable de daños o lesiones ocasionadas por el manejo indebido o instalación incorrecta de este producto. Además, este producto es solo para nuestro soporte de montaje mural SU-WL450 (no suministrado) y Sony no será responsable de daños o lesiones ocasionadas por el uso e instalación de este producto con cualquier otro producto que no sea dicho soporte de montaje mural SU-WL450.


Cuando instale el soporte de montaje mural, también consulte el Manual de instrucciones y la Guía de instalación proporcionadas con el soporte de montaje mural.

Nota


- Si el soporte de sobremesa está instalado en el TV, será necesario desinstalarlo. Consulte la Guía de configuración y siga en orden inverso los pasos para desinstalar el soporte de sobremesa.
- Si la sujeción de montaje mural **VS** (suministrada con el TV) no está fijada al TV, fije la sujeción de montaje mural. Consulte el Manual de instrucciones y siga los pasos para fijar la sujeción de montaje mural.
- Coloque el TV con la pantalla apuntando hacia abajo sobre una superficie plana y estable cubierta con un paño grueso y suave, cuando retire el soporte de sobremesa del TV o cuando fije la sujeción de montaje mural **VS** (suministrada con el TV) al TV para evitar dañar la superficie de la pantalla LCD.
- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste la fuerza de torsión a aproximadamente 1,5 N•m {15 kgf•cm}.

ES


Para desinstalar el soporte de sobremesa del TV

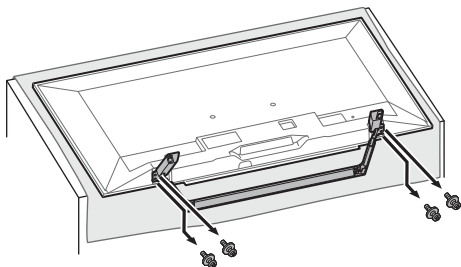

Para fijar la sujeción de montaje mural

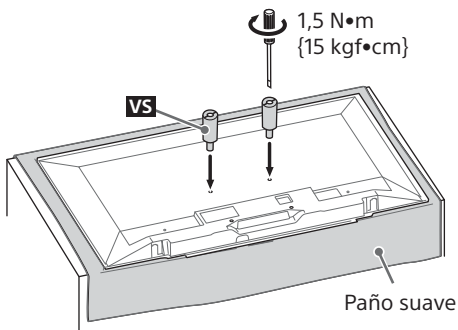

1 Fije la extensión de la sujeción de montaje mural.

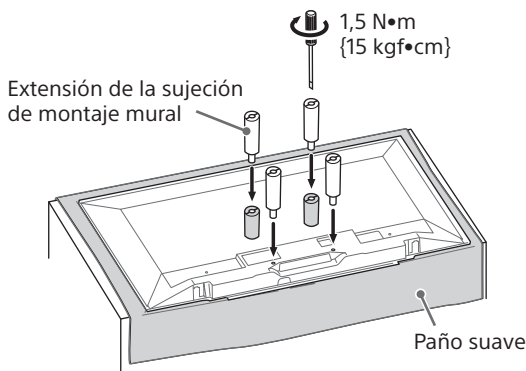

- Asegúrese de fijar la extensión de la sujeción de montaje mural cuando la fije al TV. Utilice solo un destornillador de cabeza plana para instalar la extensión de la sujeción de montaje mural. Si utiliza otra herramienta se puede aplicar demasiada torsión en la extensión de la sujeción de montaje mural y dañar el TV.

2 Conecte los cables necesarios al TV.

Nota

- Conecte los cables necesarios antes de instalar el soporte de montaje mural al TV.
- Solo se pueden usar ciertos cables con la terminal.

Fixação da extensão do espaçador para montagem na parede

Este manual de instruções mostra somente os passos para a instalação da extensão do espaçador para montagem na parede antes de preparar a instalação da TV.

É necessária experiência suficiente para instalar este produto, em especial para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV. Assegure-se de contratar instaladores autorizados Sony e preste a devida atenção à segurança durante a instalação. A Sony não será responsável por qualquer dano ou ferimento causados pelo manuseio indevido ou instalação incorreta deste produto. Além disso, este produto é adequado somente para o nosso Suporte de parede SU-WL450 (não fornecido) e a Sony não deve ser responsabilizada por qualquer dano ou ferimento causados pelo uso ou instalação deste produto com quaisquer outros produtos que não sejam o Suporte de parede SU-WL450.


Ao instalar o suporte de parede, consulte também o Manual de Operação e o Guia de Instalação fornecido com o Suporte de parede.

Nota


- Se o pedestal estiver instalado na TV, retire-o antecipadamente. Consulte o Guia de Configuração e siga em ordem inversa os passos retirar o pedestal.
- Se o espaçador para montagem na parede **VS** (fornecido com a TV) não está fixado na TV, fixe-o. Consulte o Manual de Operação e siga os passos para fixar o espaçador para montagem na parede.
- Coloque o televisor com sua tela virada para baixo sobre uma superfície plana e estável, que esteja coberta com um tecido grosso e macio, para remover o pedestal da TV ou fixar o espaçador para montagem na parede **VS** (fornecido com a TV) na TV, para evitar danificar a superfície da tela de LCD.
- Se estiver usando uma parafusadeira elétrica, ajuste o torque para aproximadamente 1,5 N•m {15 kgf•cm}.

PT


Para retirar o pedestal da TV

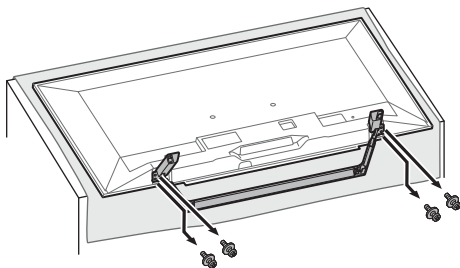

Para fixar o espaçador para montagem na parede

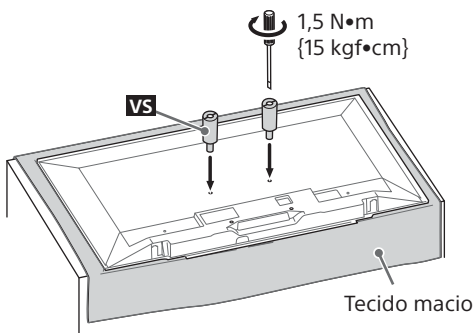

1 Fixação da extensão do espaçador para montagem na parede.

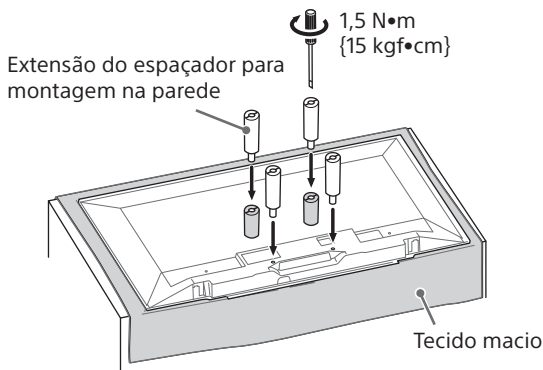

- Certifique-se de apertar a extensão do espaçador para montagem na parede ao fixá-lo na TV.

Use somente uma chave de fenda para instalar a extensão do espaçador para montagem na parede. Usar outro tipo de ferramenta pode resultar na aplicação de torque excessivo e danificar a TV.

2 Conecte os cabos necessários na TV.

Nota

- Conecte os cabos necessários antes de instalar o Suporte de parede na TV.
- Somente certos cabos podem ser usados com o terminal.

<http://www.sony.net/>
4-598-420-**11**(1)
Printed in Malaysia
© 2016 Sony Corporation