

SONY

Digital Media Player
Lecteur média numérique
Цифровой проигрыватель мультимедиа

Operating Instructions	GB	使用说明书	CS
Mode d'emploi	FR	使用説明書	CT
Manual de instrucciones	ES	사용 설명서	KR
Инструкция по эксплуатации	RU	تعليمات التشغيل	AR




NW-WM1AM2/NW-WM1ZM2 Model, Modèle, Modelo, 型號: Y1298B/ Y1299B


5-031-739-21(1)
©2022 Sony Corporation
Printed in China / Imprimé en Chine



1

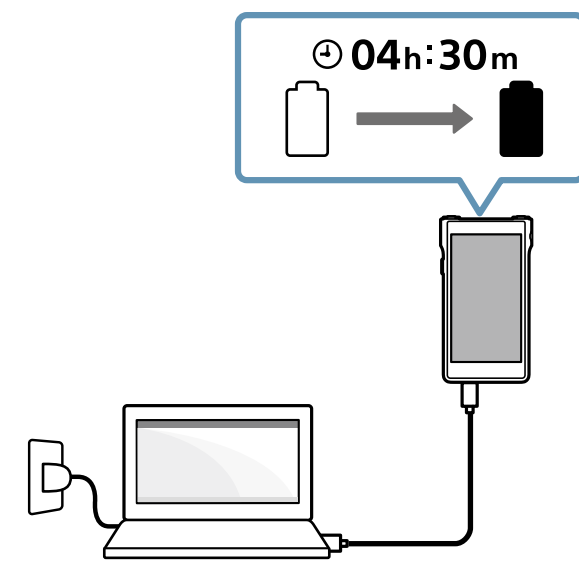

2

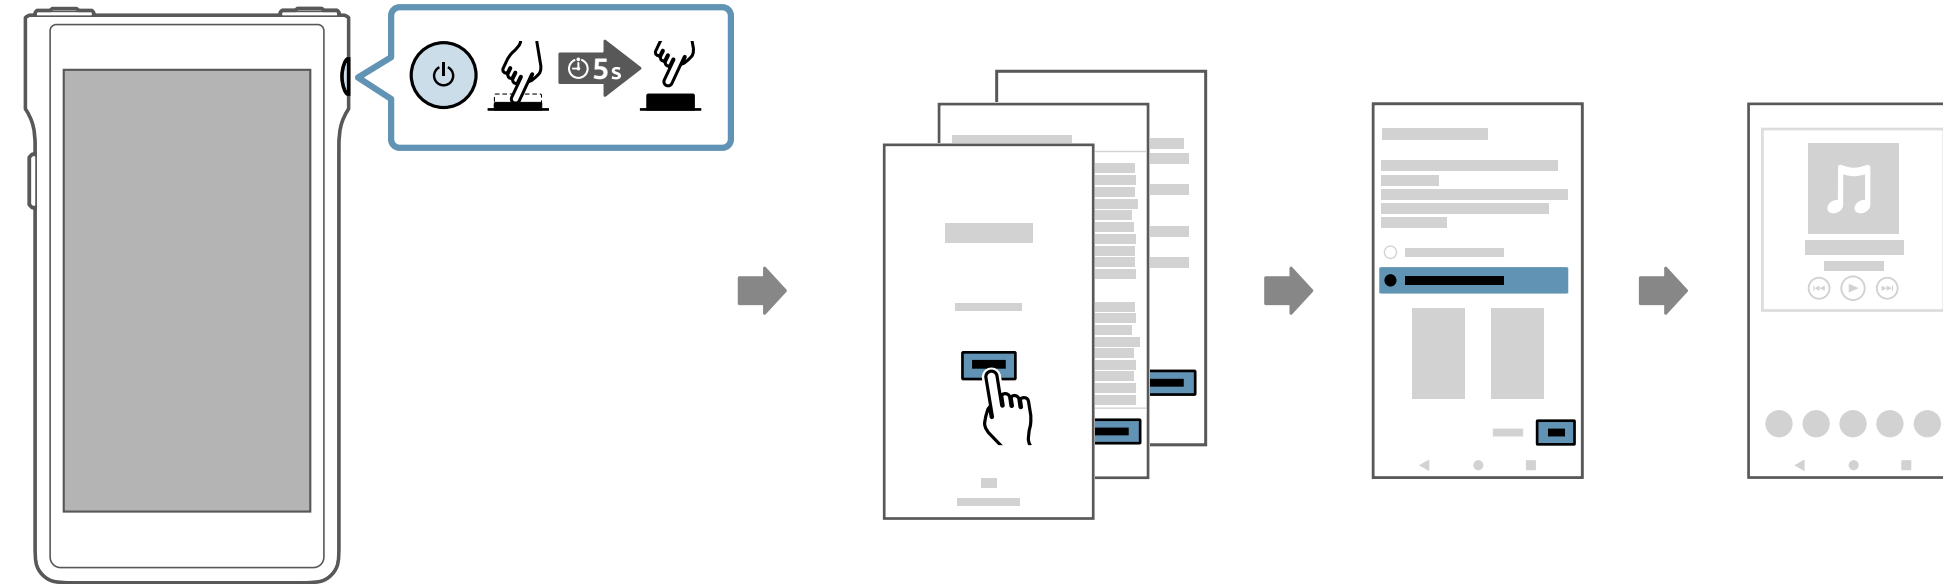

Turn on your WALKMAN® and follow the onscreen instructions to perform the initial setup. If you do not have enough information for Wi-Fi or Google™ account settings, skip these steps.

Allumez votre WALKMAN® et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale. Si vous n'avez pas assez d'informations relatives aux paramètres Wi-Fi ou de compte Google™, sautez ces étapes.

Encienda su WALKMAN® y siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración inicial. Si no tiene suficiente información para los ajustes de cuenta de Wi-Fi o Google™, salte estos pasos.

Включите WALKMAN® и следуйте инструкциям на экране для выполнения начальной настройки. Если у вас недостаточно информации для настроек Wi-Fi или учетной записи Google™, пропустите эти пункты.

打开 WALKMAN® 并按照屏幕上的说明进行初始设置。如果您没有足够的 WLAN 或 Google™ 帐户设置信息，请跳过这些步骤。

打開您的 WALKMAN® 並按照螢幕上的指示執行初始設定。如果您沒有關於 Wi-Fi 或 Google™ 帳戶設定的足夠資訊，請跳過這些步驟。

WALKMAN® 을 켜고 화면 상의 지침에 따라 초기 설정을 수행하십시오. Wi-Fi 또는 Google™ 계정 설정에 대한 정보가 충분하지 않은 경우, 이 단계를 건너뛰십시오.

قم بتشغيل WALKMAN® واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء الإعداد الأولي. إذا لم تكن لديك معلومات كافية لإعدادات Wi-Fi أو حساب Google™، فتجاوز هذه الخطوات.

Google is a trademark of Google LLC.

Google est une marque de Google LLC.

Google es una marca de Google LLC.

Google является товарным знаком компании Google LLC.


Google 是 Google LLC 的商標。

Google 是 Google LLC 的商標。

Google 是 Google LLC 的商標。

Google LLC 的商標。

3

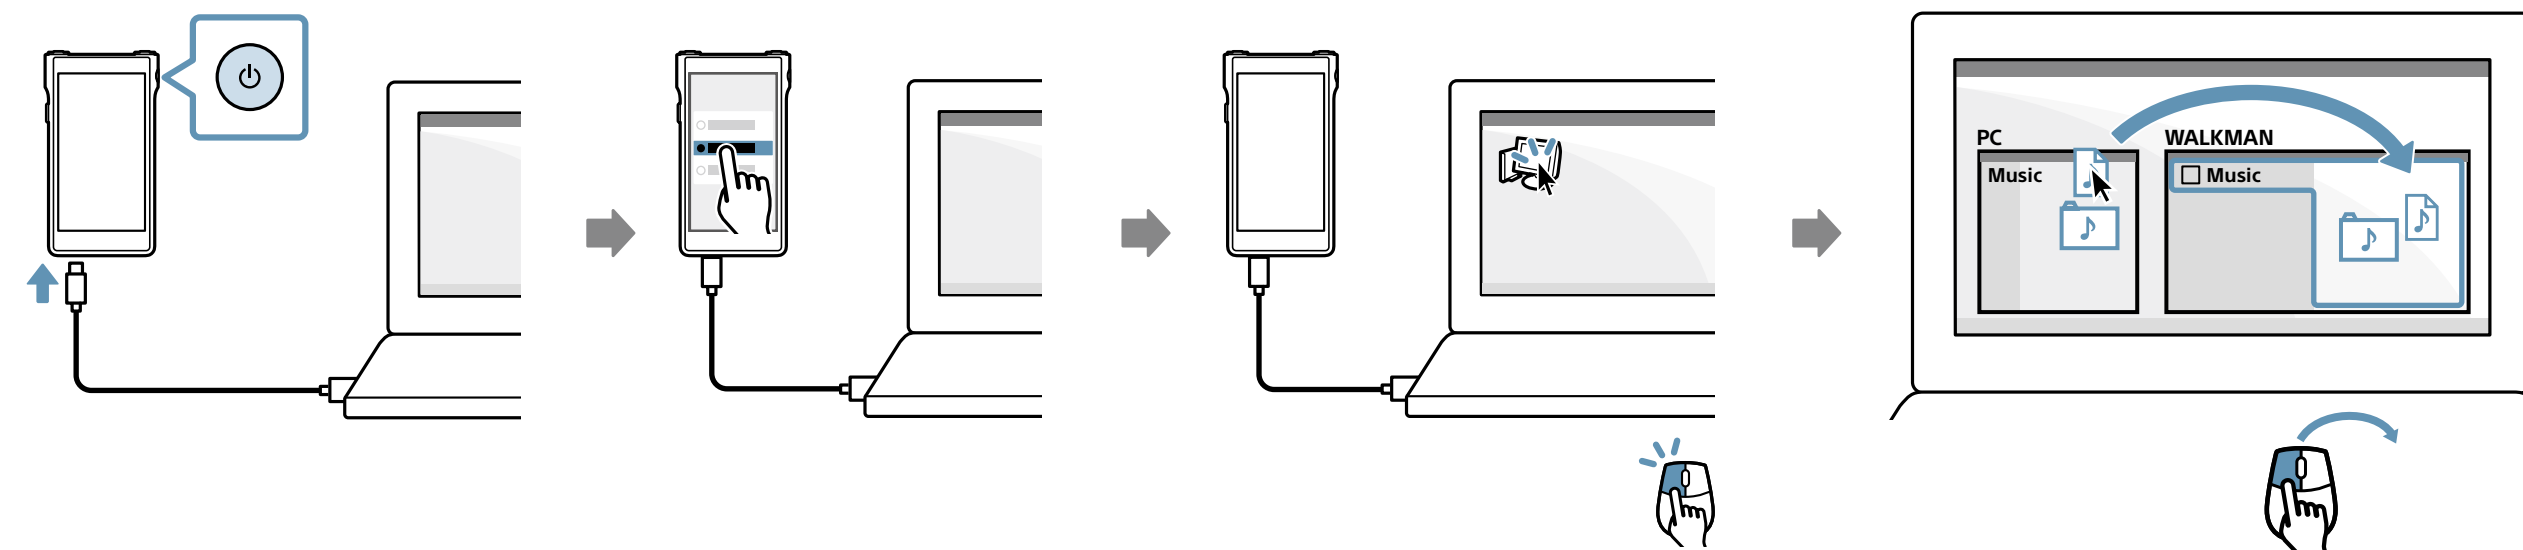

4

